



Vajersystem på brygga

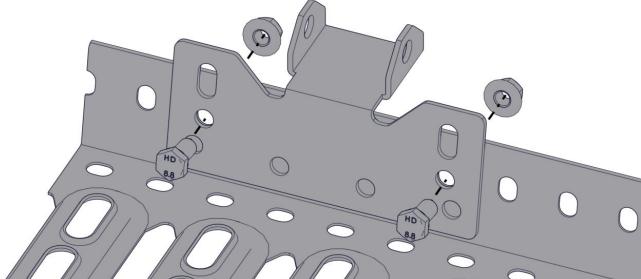



Ändfäste

Montera ändfäste med 2 st M10x20 + mutter.

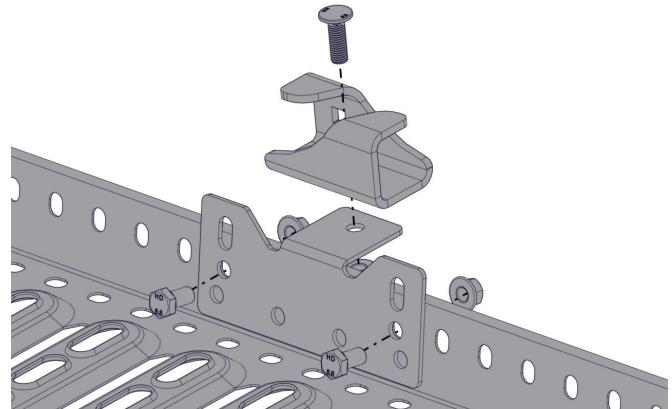


Stöd klo

Montera fäste för vajerstöd med 2 st bult M10x20 + mutter. Komplettera med hållare som monteras med 1 st vagnsbult M10x30+ mutter.

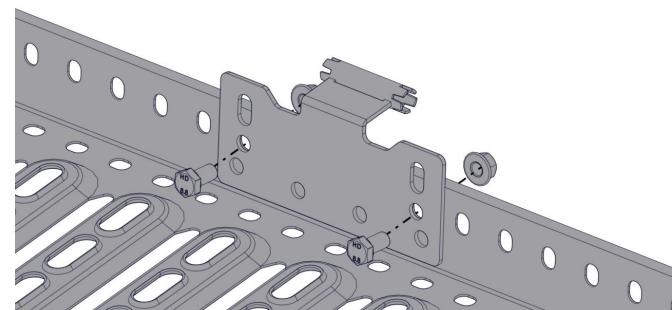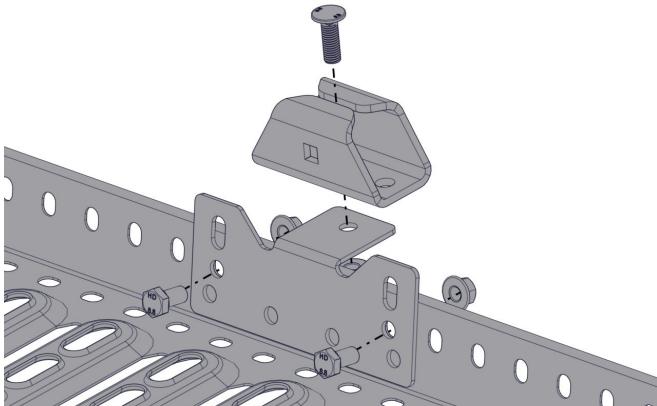


Stöd spår

Montera fäste för vajerstöd med 2 st bult M10x20 + mutter. Komplettera med hållare som monteras med 1 st vagnsbult M10x30+ mutter.

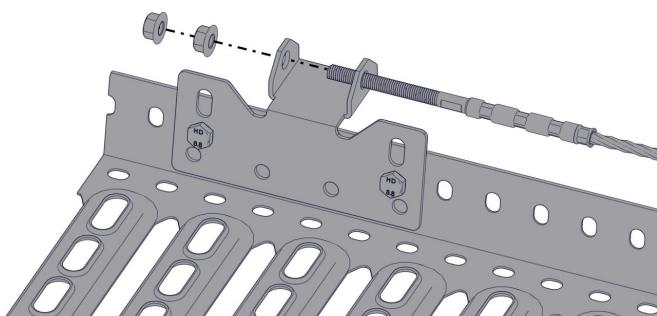

Vajermontage

Montera första vajerterminalen. Monteras med 2 st M10 muttrar. **Säkra genom att dra åt den andra muttern.** Drag vajern genom ev. stöd.

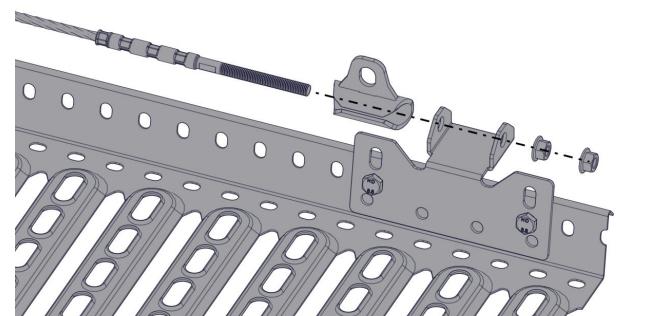

Vajermontage

Montera sista vajerterminalen. Trä på ev. vajerlöpare. Spänn vajern så att den inte slakar. **Säkra genom att dra åt den andra muttern.**




Per Wikstrand AB
Dössjönsvägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89


Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se

Vajersystem på brygga

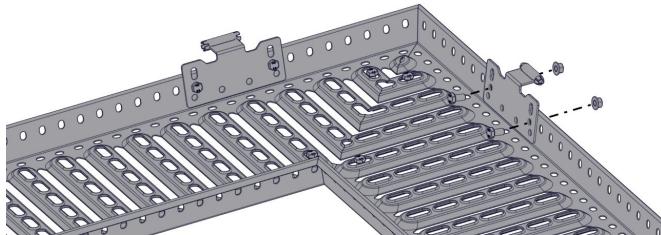


Vajerhörm

Montera vajerfäste rör med 2 st bult M10x20 + mutter. Forma en jämn båge av vajern så att löparen går fritt.

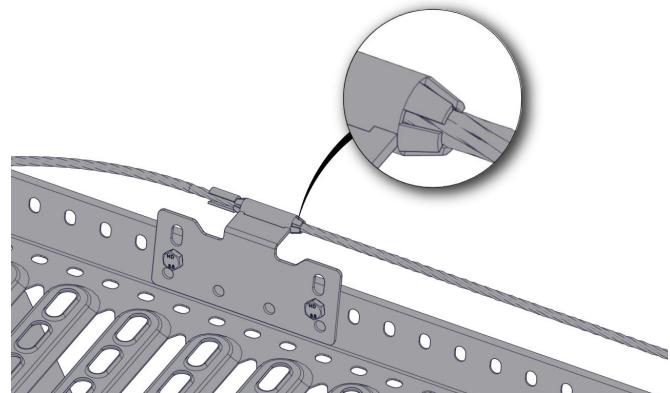


Krympning

Krymp ändarna på vajerstöd rör med en tång för att fixera vajern.

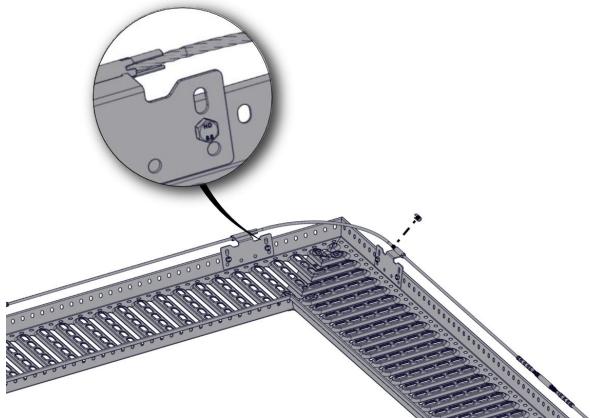

Hylsor

Hylsorna kläms mot insida fäste så att vajern bibehåller formen. Klämningen görs med pressmaskin eller större tång.

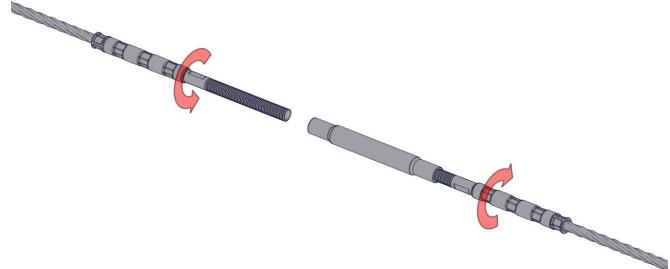

Skarv av vajer

Skriva in terminalerna till mitten så dom möts i skarvhylsan. Dra åt så att terminalerna låses mot varandra.



Per Wikstrand AB

Dössjönsvägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se