


Fasadstege, tillbehör

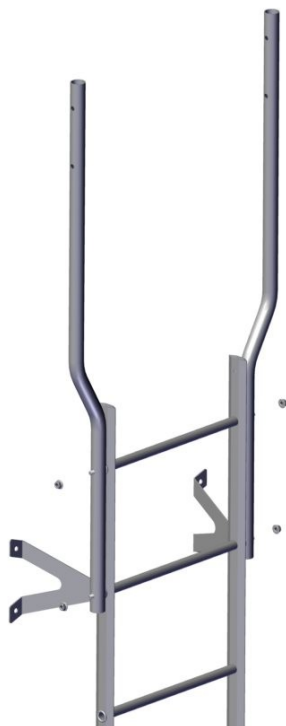

Handledare

Handledaren monteras med 2 st bifogade gängstänger M10x560 mm och mutter M10. Gängstången förs genom stegpinnarna samt handledarna och säkras sedan med mutter M10.



Stag till handledare

Skruvas till handledare med M10x50 och mutter. Vid montage till takstege används klämmfäste 501502. Vid montage till takbrygga använd M10x20 och mutter.



Ryggskydd

Ryggskyddsbyglarna monteras på stegen med bifogad gängstång M10x500 mm och mutter. Gängstången förs genom stegpinnen. Inbördes avstånd mellan byglarna är 900 mm.

Ryggskyddsbyglarna stagas upp med ryggskyddsskenor som monteras med bifogad skruv M6x25 mm och mutter. Skruv monteras från insidan.



Vilplan

Vid montage av vilplan är minsta måttet mellan stege och fasad 300 mm. Urtagen i sidorna hakas över stegpinnen. Vilplanets stag säkras med 2 st M8x30 och mutter.

