

Montageanvisning


Fasadstege, justerbara konsoler A 450-700 mm
eller A 700-1000 mm

Certifikat:
101701




M-5242-2503

Sida 1 av 2

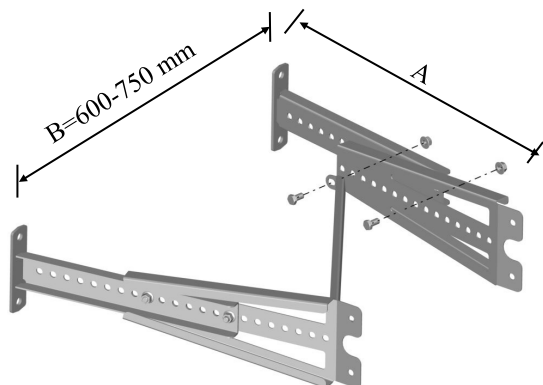

1. Montera först de översta väggfästena med 4 st M10x20 + mutter. Bestäm lämplig längd på konsolen (A) och mät avståndet mellan infästningshålen (B).


2. Snedstaget monteras i samma hål som stegen och till hålet på konsolen med 2 st M10x20 + mutter.

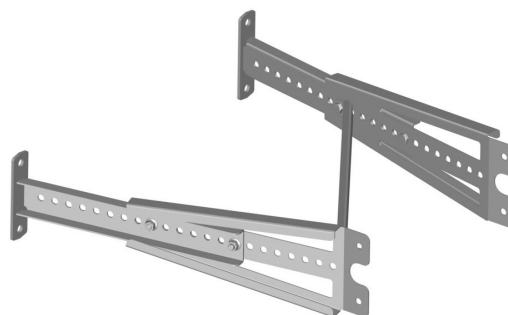

3. Montera övriga konsoler till stegen med 4 st bult M10x20 + mutter.

Max avstånd mellan konsoler 2500 mm.

Snedstagen monteras korsvis.

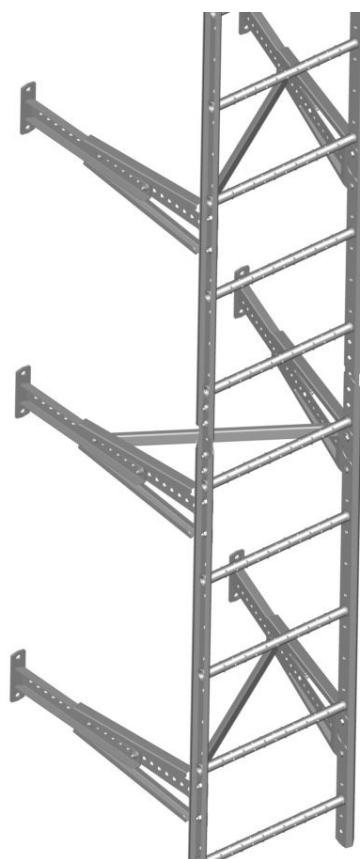

4. Lyft upp stegen och montera i den översta konsolen. Bulta sedan alla väggfästen till fasaden med lämpligt bultmaterial.



Per Wikstrand AB
Dösjonsvägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se

Montageanvisning


Fasadstege, tillbehör

Certifikat:
101701




M-5242-2503


Sida 2 av 2

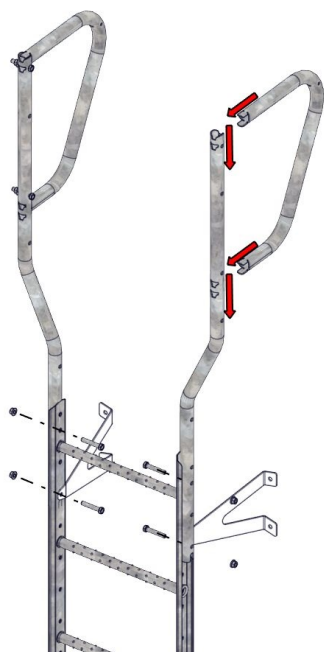


Montera handledarna på utsidan av stegen med 2 st M10x60 och mutter per handledare. Handledarbåge knackas ner i handledaren och låses med 1 st M10x60 bult + mutter per handledare. Montera plast lock i toppen av handledaren.

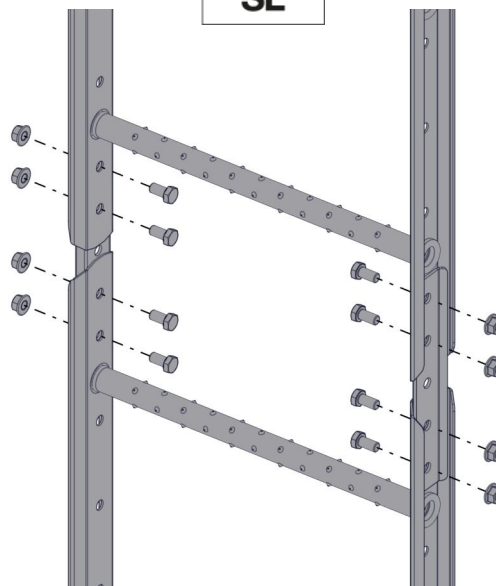

Skarva stegen med skarvbeslag och 4 st M10x20 och mutter per sida.

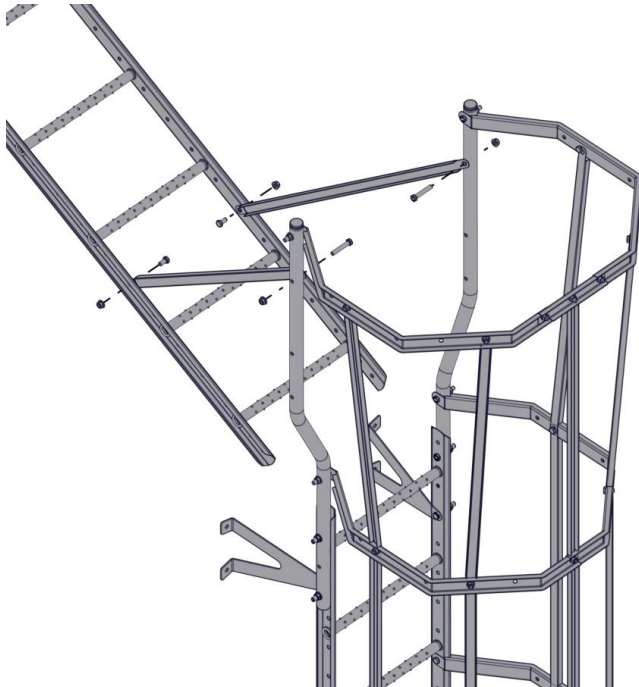

Handledarstag monteras till insida handledare med 2 st M10x60 och mutter. Infästning av handledarstag till takstege/takbrygga med 2 st M10x20 och mutter, eventuell platsborrning om hålbild ej stämmer.

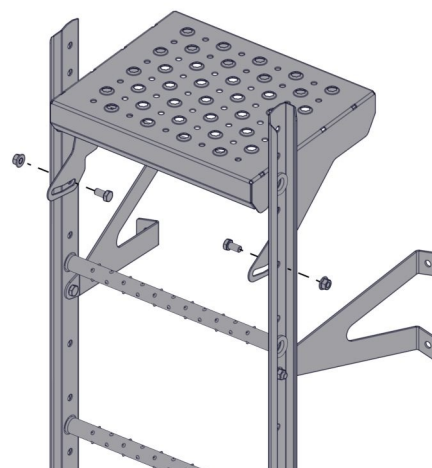

Ståplattan krokas runt översta stegpinnen och bultas på stegen med 2 st M10x20 och mutter.



Per Wikstrand AB
Dössjövägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se