
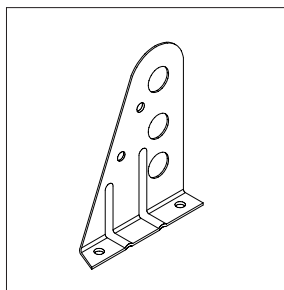



# Montageanvisning

Glidplatta på bandtäckta tak


- A. Säkra glidplattan ① i undertak med bifogade skruvar (10 st FZV 5 x 40 mm).
- B. Slå hål med röret ②.
- C. Montera takskyddsanordning med EPDM-tätning.

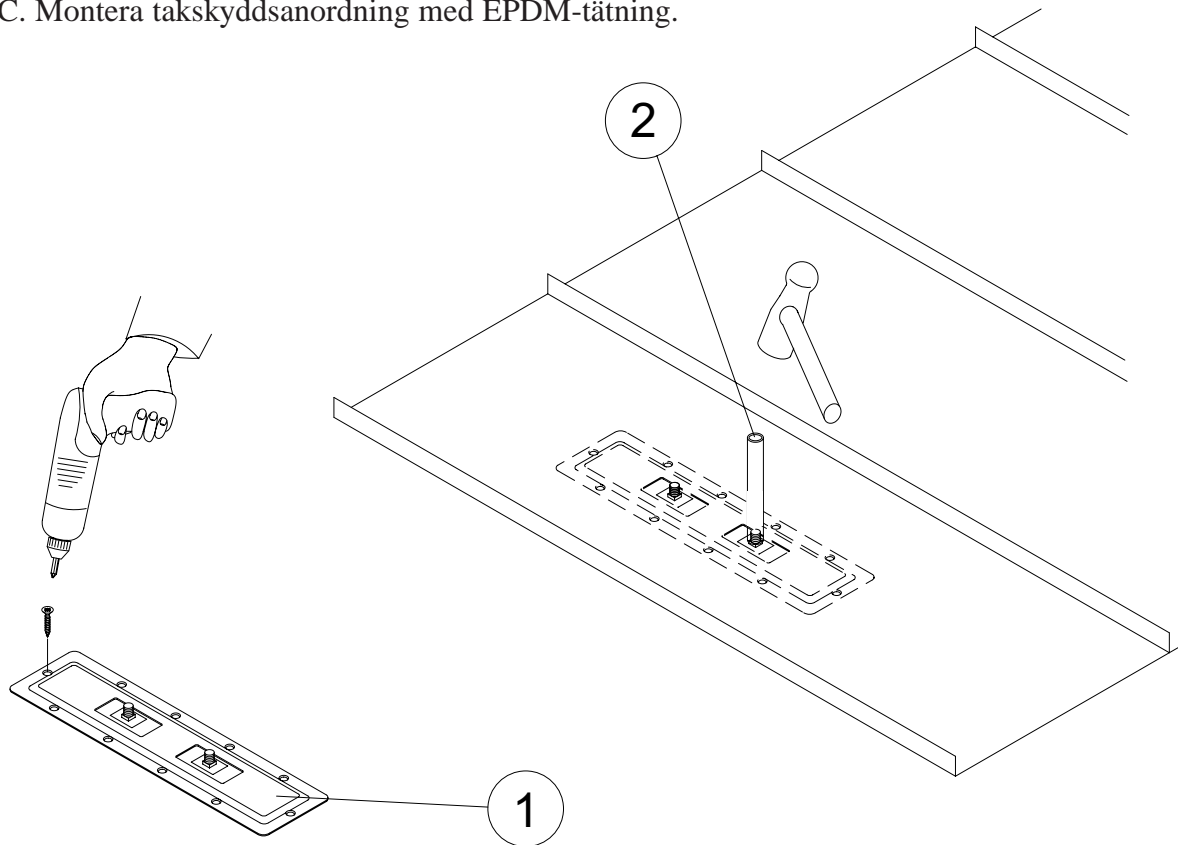

Hällare för släta tak

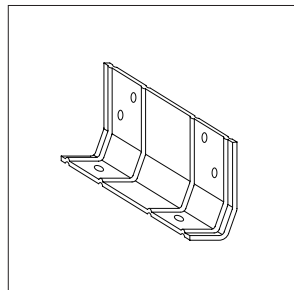

Konsol - underdel

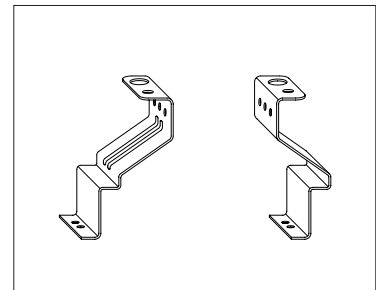

Konsol - takstege



*Per Wikstrand AB*

Dössjionsvägen 10  
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80  
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: [www.perwikstrand.se](http://www.perwikstrand.se)  
E-post: [info@perwikstrand.se](mailto:info@perwikstrand.se)