



Tätplåt (Takduk)


Godkänt för takduk som uppfyller tätskiktssklass TKY-A eller TKY-B

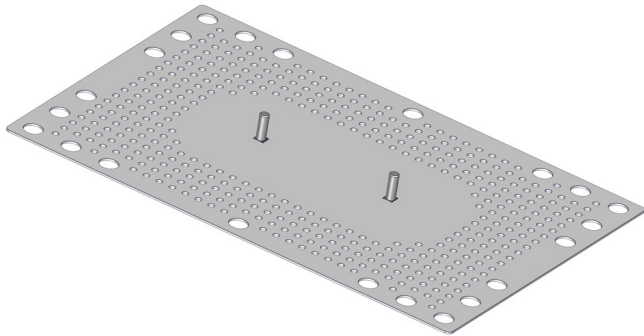

Slät tätplåt med 2 st M10 vagnsbult.

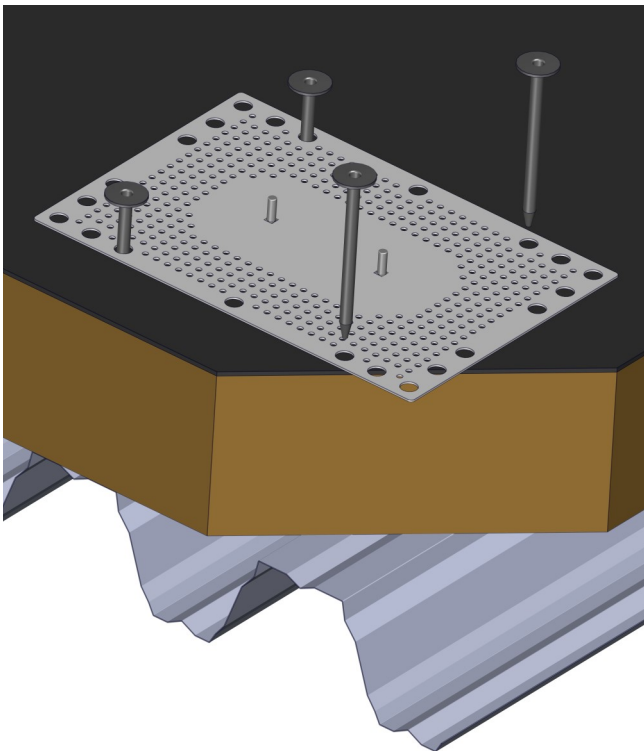

Skruva tätplåten med minst 4st hylsor och skruv till underliggande vågtopp i takplåten. Vid råspont skruva tätplåten med 4 st rostfria träskruv, en i varje hörn. Vid montage av stegfäste vrids tätplåten 90 grader.

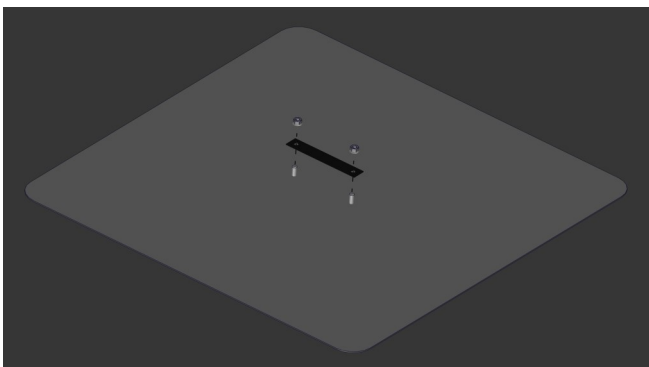

Skär ut en laglapp med hål för vagnsbulten. Min tjocklek 1,2 mm och som täcker min 50 mm runt om tätplåten. Helsvetsa hela laglappen runt om. Montera fästet med M10 mutter + gummibricka under konsolen.