

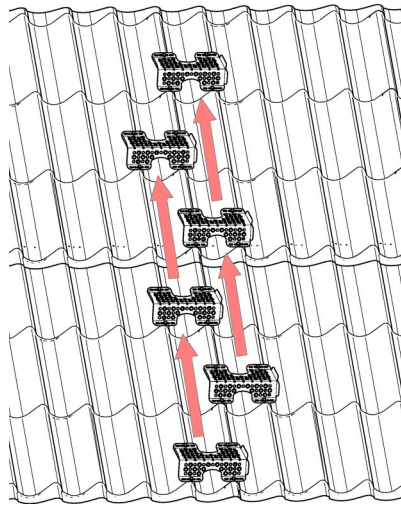


Taksteg för plåttak

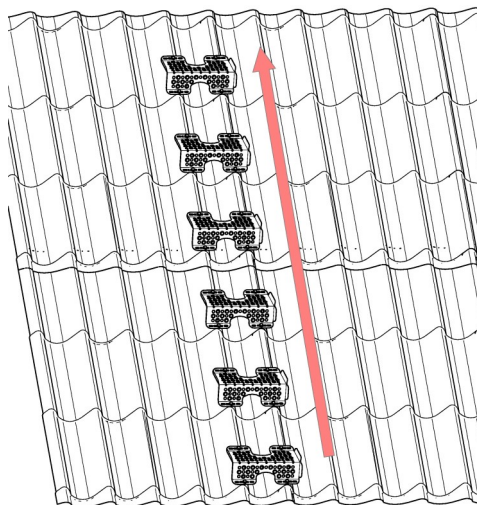

Två sätt att placera taksteg

Takstegen är godkända att användas då fasadhöjden ej överstiger 4 m. Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt. Takstegen måste monteras så att de överlappar varandra i vertikal linje.

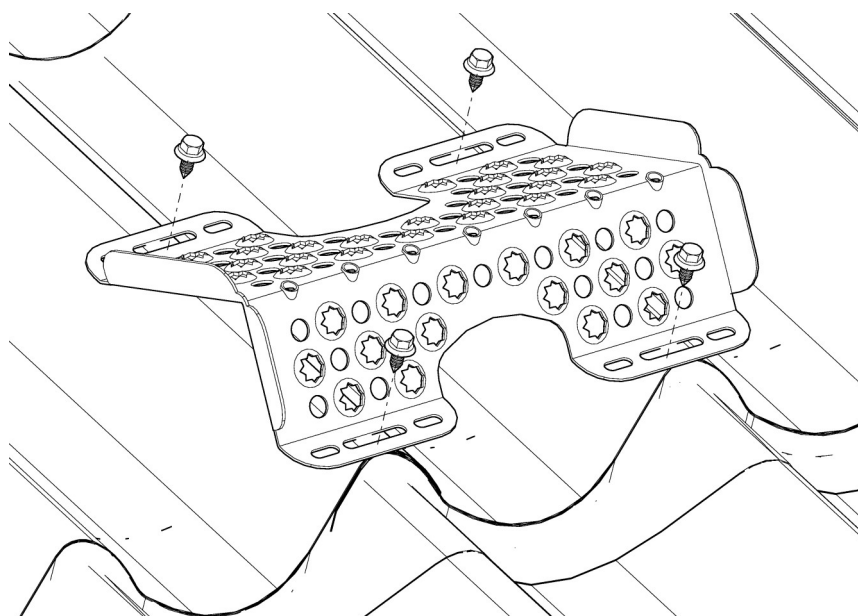

Montering av taksteg

Taksteget skruvas till takplåten med 4 st rostfria självborrande skruvar $\text{Ø}6,3$. Om takplåten är 0,7 mm eller tjockare kan rostfria självborrande skruv $\text{Ø}5,5$ användas. Taksteget är utformade med två gångytor för att passa olika taklutningar.

Bred stegyta upp till ca 35 graders taklutning. Över 35 graders taklutning rekommenderar vi att taksteget vänds med smal stegyta. Taksteget är anpassat för användning upp till 45 graders taklutning.